

Hvordan skifte lyspære i GE halogen lampe.

Plasser gjerne lampa på en dorull el.l slik at bryter er beskyttet:




1. Løsne sort ring med å skru ut 6 skruer. Fjern glasset som da ligger løst. Vær forsiktig med gummipakningen.



2. Løsne stålringer 2 stk med ett flatt skrujern, vippes ut fra sporet.



3. Vipp ut selve reflektoren (ikke dra ut lyspæren herfra) slik at du kommer til på baksiden. Løsne skruen (ved rød/brun ledning) og koble fra hvit ledning i kobling (se pil). Ta ut pæren med holder og sett inn ny. Monter i motsatt rekkefølge.

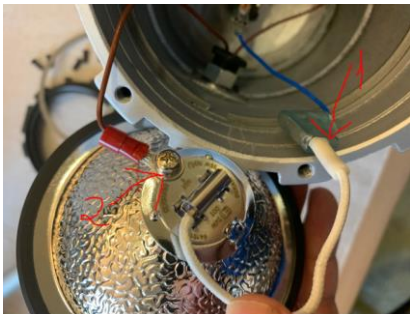

LEVERT AV: VERKTØY AS, Sjøhagen 2, 4016 Stavanger. Tlf 51886800 www.verktoyas.no